

## Bedienungsanleitung Smart Home Relais PRM2-S1

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/>

*Enjoy it.*

#### Authorized Distributor

Azure Security & Care UG  
Venloer Str. 57-53  
50672 Köln  
Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50

Support: [support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com](mailto:support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com)

#### BLAUPUNKT Competence Center Security

Security Brand Pro GmbH  
[contact@blaupunkt-sc.com](mailto:contact@blaupunkt-sc.com)  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)  
Germany


### 1. Inhaltsverzeichnis

1. Geräteübersicht    2. Allgemeines und Bedienung    3. Installation des Relais

### 1. Geräteübersicht

1. LED-Anzeige
2. Lern-/Schaltertaste
3. AC-Netzeingang
4. AC-Neutral Eingang
5. AC-Neutral Eingang
6. AC-Netzeingang
7. Externer Schalter-Anschluss
8. Externer Schalter-Anschluss

Spezifikationen	
Umweltbedingungen	-10°C bis 40°C, Relative Luftfeuchtigkeit bis 85% nicht-kondensierend.
Funkfrequenz	2.4GHz (ZigBee)
Betriebslast	110V: 1100W 10A 230V: 2300W 10A

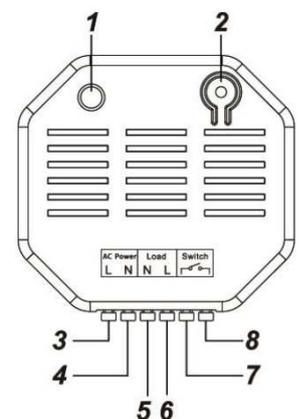

#### HINWEIS:

Setup und Installation des PRM2-S1 sollten nur von elektrisch geschulten Personen durchgeführt werden. Installieren Sie das Gerät **nicht**, wenn Sie nicht geschult sind.

## 2. Allgemeines und Bedienung

Das Smart Home Relais kontrolliert die Leistung, die an die Anschlüsse abgegeben wird. Somit schaltet es alle angeschlossenen Geräte ein oder aus. Sie können das Smart Home Relais auch manuell ein- oder ausschalten, indem Sie die Lern-/Schaltertaste drücken. Ein externer Schalter kann angeschlossen werden, um den Strom von außen manuell ein- oder auszuschalten. Das Smart Home Relais hat einen integrierten Zähler für Belastung und Verbrauch.

### Fernsteuerung

Das Relais kann über die App ferngesteuert und über das Internetportal programmiert werden. Weitere Einzelheiten im Kapitel „Secure4Home App“ in der Bedienungsanleitung der Q-Serie (App und Internetportal). Dort finden Sie auch Anweisungen zur Gruppierung mehrerer Relais in die Gruppen 1~4 zur Fernsteuerung über die Secure4Home App.

### Hausautomation

Das Relais kann so programmiert werden, dass es bei bestimmten Ereignissen oder zu bestimmten Tageszeiten durch die Alarmzentrale automatisch ein- oder ausgeschaltet wird (Automation/Szenarien). Weitere Einzelheiten finden Sie unter Automation in der Bedienungsanleitung der Q-Serie (App und Internetportal).

## 3. Installation des Relais

1. Schalten Sie den Strom am Sicherungskasten aus. Verbinden Sie die entsprechenden Ein- und Ausgängen mit den Wechselstrom-Drähten und dem externen Schalter.
2. Versetzen Sie die Zentrale in den Einlernmodus (Einstellungen/Geräte/+ - siehe Bedienungsanleitung Ihres Alarmsystems).
3. Schalten Sie den Wechselstrom ein, drücken Sie die Lern-taste für 10 Sek., bis die LED einmal blinkt. Warten Sie einige Sekunden.
4. LED blinkt zwei Mal: das Einlernen war erfolgreich. Um den Vorgang abzuschließen, gehen Sie vor, wie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Alarmsystem beschrieben.

**Enjoy it.**

#### Authorized Distributor

Azure Security & Care UG  
Max-Planck-Str. 10  
50858 Köln  
Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50

Support: support@blaupunkt-sicherheitsysteme.com

#### BLAUPUNKT Competence Center Security

Security Brand Pro GmbH  
contact@blaupunkt-sc.com  
www.blaupunkt.com  
Germany