

## Bedienungsanleitung Funk-Fernbedienung RC-R3B (schwarz)

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/>

*Enjoy it.*

### Authorized Distributor

Azure Security & Care UG

Max-Planck-Str. 10

50858 Köln

Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50

Support: [support@blaupunkt-sicherheitsysteme.com](mailto:support@blaupunkt-sicherheitsysteme.com)

### BLAUPUNKT Competence Center Security

Security Brand Pro GmbH

[contact@blaupunkt-sc.com](mailto:contact@blaupunkt-sc.com)

[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

Germany

## 1. Inhaltsverzeichnis

1. Geräteübersicht

2. Inbetriebnahme und Einlernen

3. Betrieb

4. Batterie

### 1. Geräteübersicht

#### Funk-Fernbedienung

1. LED-Anzeige
2. Scharf-Taste
3. Notfall-Taste
4. Unscharf-Taste
5. Zuhause-Taste
6. Batterieabdeckung


#### Lieferumfang

1 x Funk-Fernbedienung

1 x Batterie

1 x Schlüsselanhänger

Spezifikationen	
Umweltbedingungen	-10°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85 %, nicht kondensierend
Funkfrequenz	868 MGz FM

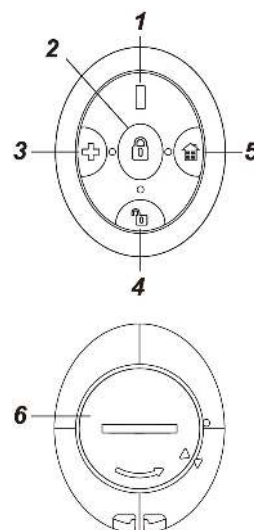

## 2. Inbetriebnahme und Einlernen

1. Mit einer Münze die rückseitige Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und Abdeckung entfernen.
2. Beigefügte Batterie mit der "+"-Seite nach oben einlegen.
3. Abdeckung aufsetzen und mit der Münze im Uhrzeigersinn zudrehen.
4. Die Alarmzentrale in den Einlern-Modus bringen.
5. Beliebige Taste drücken, um Fernbedienung einzulernen.
6. Siehe Anleitung der Alarmzentrale, um den Einlernvorgang abzuschließen.

## 3. Betrieb

1. Scharf-Taste drücken, um die Alarmanlage scharf zu schalten.
2. Zuhause-Taste drücken, um die Alarmanlage teilweise scharf zu schalten.
3. Unscharf-Taste drücken, um die Alarmanlage unscharf zu schalten.
4. Notfall-Taste drücken und 3 Sek. halten, um Notfall-Alarm auszulösen. Funktioniert in jedem Alarmanlagen-Modus.
5. Die LED leuchtet, wenn eine Taste gedrückt wird.

### HINWEIS:

Wenn ein Notfall-Alarm mit der Fernbedienung ausgelöst wird, kann dieser NICHT ebenfalls mit der Fernbedienung deaktiviert werden. Damit soll verhindert werden, dass sich ein Eindringling die Fernbedienung verschafft und die Alarmanlage ausschaltet. Schalten Sie die Alarmanlage in diesem Fall an der Zentrale oder mit dem Bedienteil aus.

## 4. Batterie

1. Die Fernbedienung wird mit einer CR2032 3V Lithiumbatterie betrieben. Bei niedrigem Batteriestand wird die Alarmzentrale informiert. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen unter Punkt 1-3 zur Inbetriebnahme.
2. Beigefügte Batterie mit der "+"-Seite nach oben einlegen.
3. Abdeckung aufsetzen und mit der Münze im Uhrzeigersinn zudrehen.
4. Die Alarmzentrale in den Einlern-Modus bringen.
5. Beliebige Taste drücken, um Fernbedienung einzulernen.
6. Siehe Anleitung der Alarmzentrale, um den Einlernvorgang abzuschließen.

**Enjoy it.**