


Funk-Repeater (RP-S1)

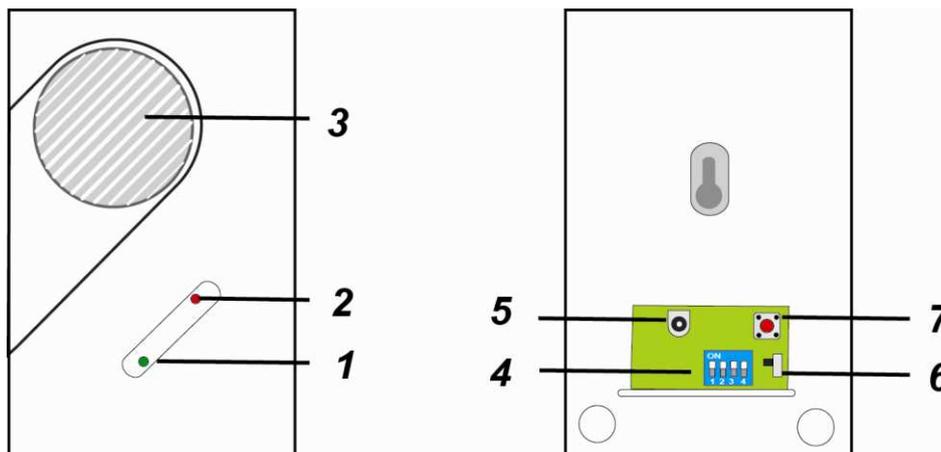

Geräteübersicht

1. LED Grün
2. LED Rot
3. Lautsprecher
4. DIP-Schalter
5. DC 9V 500 mA Anschluss
6. Batterieschalter
7. Taste zum Löschen des Speichers

Lieferumfang

- 1 x Repeater
- 2 x Dübel und Schrauben
- 1 x Aufhängung
- 1 x DC 9V 500mA AC Adapter

DIP Schalter

DIP-Einstellungen	Funktionen
DIP SW 1-1	Einlernen (Standard: OFF)
ON	Einlernmodus
OFF	Normaler Betriebsmodus (voreingestellt)
DIP SW 1-2	Geh-Test
ON	Geh-Test
OFF	Normaler Betriebsmodus (voreingestellt OFF)
DIP SW 1-3	Speicher löschen (voreingestellt: OFF)
ON	Speicher löschen
OFF	Normaler Betriebsmodus (voreingestellt: OFF)
DIP SW 1-4	Reserviert (voreingestellt: OFF)

Sollten die DIP-Schalter falsch eingestellt sein, blinkt die rote LED jede Sekunde einmal.

Die DIP SW1-1-3 dürfen nicht zusammen auf **ON** stehen.

Die rote LED blinkt einmal kurz auf, wenn ein DIP auf **ON** gestellt wird.

Einlernen

Der Repeater leitet innerhalb seiner Reichweite jedes Signal von der Alarmanlage zu den Zubehörteilen weiter.

In den Repeater können 1 Alarmzentrale und bis zu 80 Zubehörteile eingelernt werden. Jedes Gerät, das in den Repeater eingelernt wird, muss separat in die Alarmzentrale eingelernt werden.

1. Stecken Sie das Netzteil ein und schieben Sie den Batterieschalter auf **ON**. Die rote und die grüne LED blinken kurz auf und geben einen langen Piepton aus.
2. Stellen Sie DIP SW1-1 auf **ON**.
3. Drücken Sie die Lern-/Testtaste auf dem Sensor oder Melder, um den Einlerncode zu übermitteln. Verwenden Sie für die Alarmzentrale die Funktion „RP einlernen“, um einen Einlerncode zu übermitteln.
4. Wenn der Repeater einen Einlerncode erhält, gibt er einen kurzen Piepton aus, und die rote LED leuchtet für 1 Sekunde auf.

Wenn das Gerät bereits eingelernt ist, piept der Repeater zwei Mal kurz.

Wenn der Repeater keine weiteren Geräte einlernen kann, piept er 6 Mal kurz.

<Achtung!>


- ☞ Bewegungsmelder mit Kamera oder die Funk-Zwischenstecker können nicht in den Repeater eingelernt werden.
- ☞ Um Problemen vorzubeugen, sollten Sie Geräte in der Reichweite der Alarmanlage nicht zusätzlich in den Repeater einlernen.

Installation

Montage

Der Repeater kann auf einen Tisch gestellt oder fest montiert werden. Wenn Sie ihn an einer Wand montieren wollen, stellen Sie sicher, dass er sich mindestens auf Brusthöhe befindet, damit das Display gut einsehbar ist. Halten Sie mindestens 20 Meter Abstand zwischen Repeater und Alarmzentrale.

1. Nutzen Sie die Löcher in der Aufhängung als Vorlage und bohren Sie 2 Löcher in die Wand.
2. Stecken Sie die beigelegten Dübel in die Löcher.
3. Schrauben Sie die Aufhängung an die Wand.
4. Hängen Sie den Repeater in die Aufhängung.

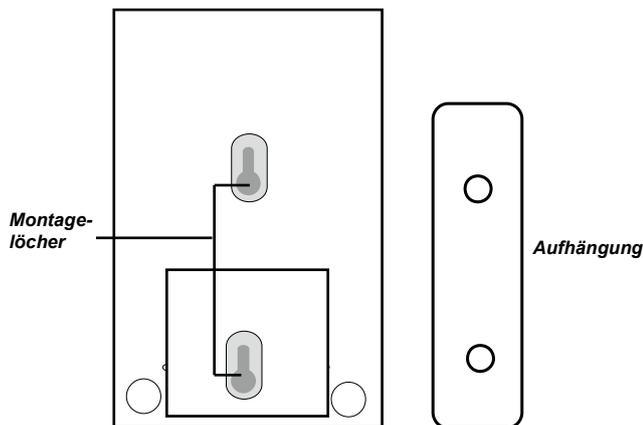

Funkfrequenz

868 MHz FM



Betrieb

Funktionstest des Repeaters

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Stellen Sie DIP SW1-2 auf **ON** und den Repeater auf Geh-Test.
2. Senden Sie ein Signal von einem eingelernten Gerät, (drücken Sie die **Testtaste** auf dem Gerät oder wählen Sie in Ihrer Alarmzentrale unter dem Menüpunkt **Sensor +/-** den Punkt **RP einlernen** und drücken **OK**). Bei Signaleingang gibt der Repeater ein langen Piepton ab, und die rote LED leuchtet 1 Sekunde lang auf.
3. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um andere Geräte zu testen.
4. Nach Abschluss des Funktionstests stellen Sie DIP SW1-2 auf **OFF**.

Stromversorgung

Der Repeater funktioniert mit einem DC9V 500mA AC Netzadapter, der im Lieferumfang enthalten ist. Ein Batterieset aus vier 1,2V wiederaufladbaren Akkus dient als Notstromquelle. Wenn die Akkus entladen sind, wird die Alarmzentrale darüber informiert.

Wenn der Batteriestand zu niedrig ist, stecken Sie den Netzadapter ein, um die Akkus wieder aufzuladen. Es dauert ca. 72 Stunden, um die Akkus voll aufzuladen.

LED-Anzeigen

Grüne LED ON	Normaler Betriebsmodus
Grüne LED OFF	Kein Stromanschluss
Grüne LED blinkt	Niedriger Batteriestand
Rote LED ON	Der Repeater sendet oder empfängt ein Signal
Rote LED blinkt	DIP-Schalter falsch eingestellt

Speicher resettten / löschen

Sie können den Speicher des Repeaters resettten, um alle eingelernten Geräte aus dem Speicher zu entfernen. Dazu führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Stellen Sie DIP SW1-3 auf **ON**.
2. Drücken und halten Sie die Taste zum Speicher löschen für 5 Sekunden und lassen Sie erst los, wenn Sie einen Piepton hören. Der Repeater ist erfolgreich resettet und alle eingelernten Geräte und Alarmzentralendaten sind gelöscht.
3. Stellen Sie DIP SW1-3 zurück auf **OFF**.

Spezifikationen

Umweltbedingungen

-10 °C bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85%, nicht kondensierend.