

## Bedienungsanleitung Funk-Außensirene BX-S1

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/>

*Enjoy it.*

### Authorized Distributor

Azure Security & Care UG  
Max-Planck-Str. 10  
50858 Köln  
Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50

Support: [support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com](mailto:support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com)

### BLAUPUNKT Competence Center Security

Security Brand Pro GmbH  
contact@blaupunkt-sc.com  
www.blaupunkt.com  
Germany

## 1. Inhaltsverzeichnis


1. Geräteübersicht    2. Einlernen der Sirene    3. Installation der Sirene    4. Betrieb    5. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

## 1. Geräteübersicht

### 1. Aussparung für die Wandmontage x 4

### 2. Sabotagekontakt

**3. DIP-Schalter:** Mit 7 DIP-Schaltern zum Einlernen, zur Einstellung der Alarmdauer und des Stroboskoplichts.




**4. Ein-/Ausshalter:** Schaltet die Stromversorgung ein und aus.

### 5. Gehäuseschraube

### 6. LEDs

### Lieferumfang

- 1 x Außensirene
- 4 x Dübel und Schrauben
- 4 x 1,5V D Alkaline Batterien (bereits eingelegt)

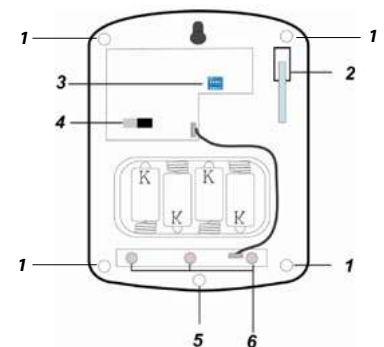

Spezifikationen	
Umweltbedingungen	-10°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85 %, nicht kondensierend
Funkfrequenz	868 MGz FM

## 2. Einlernen der Sirene und Einstellungen über die DIP-Schalter

Schalter 1		Sirene Einlernen
OFF		Betriebsmodus
ON		Einlernmodus
Schalter 2		Stroboskop Einstellung
OFF		Nur bei eingeschalteter Sirene
ON		Bis Alarm deaktiviert ist
Schalter 3	Schalter 4	Alarmdauer Einstellung
OFF	OFF	3 min
ON	OFF	5 min
OFF	ON	10 min
ON	ON	1 Sekunde (Test)
Schalter 5		Keine Funktion
Schalter 6		Speicher Reset
OFF		Normal
ON		Speicher Reset
Schalter 7		Kontrolleinstellungen*
OFF		Kontrollfunktionen deaktiviert
ON		Kontrollfunktionen aktiviert

\* Kontrolleinstellung wird von der SA-Serie nicht unterstützt.


- Öffnen Sie das Gehäuse und schalten Sie den Netzschalter auf ON. Die LEDs blinken und das Gerät piept kurz.
- Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um mit den **DIP Schaltern 3 & 4** die gewünschte Alarmdauer einzustellen.
- Versetzen Sie Ihre Alarmzentrale in den Einlernmodus.
- Stellen Sie **DIP Schalter 1** auf ON. Die LEDs 1 & 3 leuchten einmal auf und piepen kurz. Die Außensirene ist nun im Einlernmodus. Nach 3 Sekunden versendet die Außensirene ein Einlernsignal. Die LEDs 1 & 3 leuchten zur Bestätigung erneut einmal kurz auf.
- Hat die Alarmzentrale das Einlernsignal erhalten, folgen Sie der Beschreibung im Handbuch der Alarmzentrale. Ist das Einlernen abgeschlossen, sendet die Alarmzentrale ein Signal an die Außensirene. Diese gibt einen kurzen Piepton ab, und die LEDs 1 & 3 leuchten wiederum einmal kurz zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens auf.
- Wenn die Alarmzentrale das Einlernsignal nicht erhält, schalten Sie **DIP Schalter 1** kurz auf OFF und dann wieder auf ON.
- Sollte die Außensirene nicht auf die Alarmzentrale reagieren, positionieren Sie die Sirene näher an der Zentrale.

### HINWEIS:

Schalten Sie nach dem Einlernen den **DIP Schalter 1** auf **OFF**, um den Einlernmodus zu deaktivieren.

Nach dem Einlernprozess haben Sie **30 Minuten** Zeit, die Außensirene zu montieren. Danach ist die Sirene aktiv.

## 3. Montage der Sirene

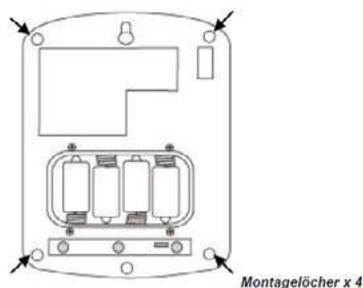

Die BX-S1 hat 4 Montagelöcher.

- Markieren Sie die gewünschte Position an der Wand mit Hilfe der Montagelöcher und bohren Sie die Löcher in die Wand
- Schrauben Sie die Außensirene mit den beigelegten Dübeln und Schrauben an die Wand
- Schließen Sie das Gehäuse wieder und ziehen Sie die Gehäuseschrauben fest

Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Punkte:

- Montieren Sie die Außensirene an einer gut einsehbaren Stelle an der Außenwand Ihres Gebäudes
- Montieren Sie die Sirene so hoch wie möglich & falls möglich unter einem Dachvorsprung, geschützt vor Starkregen

### HINWEIS:

Überprüfen Sie, dass die Sirene auf einem ebenen Untergrund montiert wird und der Sabotagekontakt vollständig eingedrückt ist.

## 4. Betrieb

### Eigenschaften der Sirene

- Sirenenlautstärke: 104 dBA bei 1 Meter Abstand
- Einbruch- und Panikalarm: Anhaltender Alarmton
- Brand- oder Wasseralarm: 2 Sek. Alarmton mit 1 Sek. Pause
- Stroboskoplicht: Im Alarmfall leuchtet das Stroboskoplicht auf. Die Leuchtdauer wird über den DIP-Schalter SW2 eingestellt.

OFF = Stroboskoplicht leuchtet so lange wie die Sirene leuchtet

ON = Stroboskoplicht leuchtet bis die Alarmzentrale deaktiviert wurde

### Statustabelle mit Audio- und visuellen Signalen

Scharf / zu Hause schalten	1 Piepton	Alle 3 LEDs leuchten kurz auf
Unscharf schalten	2 Pieptöne	LEDs leuchten hintereinander 1x auf
Scharf & niedriger Batteriestand	5 Pieptöne	3 LEDs leuchten 3x kurz auf
Unscharf & niedriger Batteriestand	5 Pieptöne	LEDs leuchten 2x hintereinander auf
Scharf & Sabotage	5 Pieptöne	LEDs leuchten 3x hintereinander auf
Unscharf & Sabotage	2 Pieptöne	LEDs leuchten 2x hintereinander auf
Vorherige Alarmmeldung	Piept 3 Sek. lang	LEDs leuchten 2x hintereinander auf
Sabotagealarm	Anhaltender Piepton	LEDs leuchten hintereinander auf
Eingang/Ausgang Timer	Countdown-Piepton	Aus

## 5. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Schritte, um die Sirene auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:

**Schritt 1:** Batterieschalter auf OFF setzen.

**Schritt 2:** Dip Schalter 6 auf ON setzen.

**Schritt 3:** Batterieschalter auf ON setzen.

**Schritt 4:** Die BX-S1 sollte nun kurz mit einem Signalton bestätigen.

**Schritt 5:** Dip Schalter 6 auf OFF setzen, um den Vorgang abzuschließen.

---