



ENGLISH

Follow instruction in this document to setup and use the accessory. For further setting and operation detail, please visit Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> to download the complete manual.

Getting Started

1. Open the OMGuard App
2. Tap  then choose 
3. In the advanced section, enter admin password default 123456.
4. Select sensor setup, tap "+" to add sensor device.
5. Refer to App instructions to complete learning process.

Operation

- Press the **Away Arm** button to away arm your alarm system.
- Press the **Disarm** button to disarm your alarm system.
- Press and hold the **Panic** button for 3 seconds to activate a Panic alarm regardless of system mode.
- The LED will light up whenever any button is pressed.



Radio:

434 MHz

DEUTSCH

Befolgen Sie diese Anleitung zur Einrichtung und Bedienung des Funk-Tür/Fenstersensors. Weitere Einzelheiten finden Sie in der vollständigen Betriebsanleitung unter <http://www.blaupunkt.com>.

Inbetriebnahme

1. Öffne die OMGuard App
2. Klicken Sie  und dann wählen Sie 
3. In den erweiterten Einstellungen geben Sie das Admin Passwort ein (Standard 123456).
4. Wählen Sie Einstellungen (Gerät) und klicken Sie "+", um ein Gerät hinzuzufügen.
5. Folgen Sie der Gebrauchsanweisung der App um den Lernprozess zu beenden.

Betrieb

- **Scharf-Taste** drücken, um die Alarmanlage scharf zu schalten.
- **Unscharf-Taste** drücken, um die Alarmanlage unscharf zu schalten.
- **Notfall-Taste** drücken und 3 Sek. halten, um Notfall-Alarm auszulösen. Funktioniert in jedem Alarmanlagen-Modus.
- Die LED leuchtet, wenn eine Taste gedrückt wird.



Radio:

434 MHz

FRANCAIS

Suivre les instructions de cette notice pour enregistrer le détecteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.blaupunkt.com> pour télécharger la notice complète.

Enregistrement



1. Ouvrez l'application OMGuard
2. Appuyez sur  puis sélectionnez 
3. Dans la section des paramètres avancés, saisissez le mot de passe administrateur par défaut 123456.
4. Sélectionnez la configuration de détecteur et appuyez sur «+» pour ajouter le dispositif de détection.
5. Consultez les instructions de l'application pour terminer le processus d'apprentissage.

Utilisation

- Appuyer sur le bouton **Marche totale** pour mettre le système en Marche totale.
- Appuyer sur le bouton **Arrêt** pour mettre le système à l'Arrêt.
- Maintenir le bouton **Panique** appuyé pendant 3 secondes pour activer une alarme Panique.
- Le voyant s'allume quand un bouton est appuyé.

Fréquence radio :

434 MHz

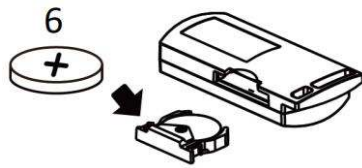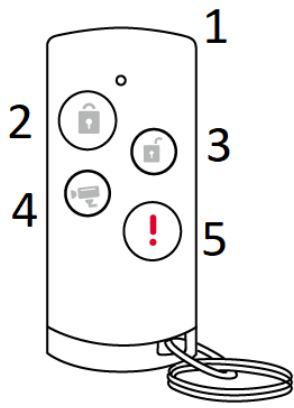

Remote Control

1. LED Indicator
2. Away Arm Button
3. Disarm Button
4. Record Video Button
5. Panic Button
6. Back Cover

Funk-Fernbedienung

1. LED-Anzeige
2. Scharf-Taste
3. Unscharf-Taste
4. Aufnahme Video-Taste
5. Notfall-Taste
6. Batterieabdeckung



Télécommande

1. Voyant
2. Bouton Marche totale
3. Bouton Arrêt
4. Bouton d'enregistrement vidéo
5. Bouton Panique
6. Trappe à pile

ITALIANO

Per installare e configurare questo accessorio, seguire le istruzioni in allegato. Per avere ulteriori settaggi e dettagli sul suo funzionamento, visitate il sito <http://www.blaupunkt.com> per scaricare il manuale completo.

Guida Introduttiva

1. Aprire l'applicazione OMGuard
2. Selezionare  dopo andare su. 
3. Nella sezione Avanzate, inserire la password admin di default 123456.
4. Selezionare il sensore da configurare, selezionare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Fare riferimento alle istruzioni dell'App per completare il processo di apprendimento.

Operazioni

- Premere il **pulsante Arma** per attivare il sistema di allarme.
- Premere il **pulsante Arma Home** per attivare il sistema di allarme in modalità home.
- Premere il **pulsante Disarma** per disattivare il sistema di allarme.
- Premere per 3 secondi il pulsante **Panico** per attivare l'allarme panico.
- Il LED lampeggerà ogni volta che premete un pulsante.



Radio Frequenza:

434 MHz

ESPAÑOL

Siga las instrucciones en este documento para instalar y usar este accesorio. Para más detalles por favor visite la página web de Blaupunkt <http://www.blaupunkt.es> para descargarse el manual completo.

Comenzando

1. Abra la aplicación OMGuard
2. Seleccione  y después pulse. 
3. En configuración avanzada, introduzca la contraseña por defecto 123456.
4. Seleccione configuración de sensor, apriete "+" para añadir el sensor.
5. Consulte las instrucciones de la aplicación para completar el proceso de aprendizaje.

Funcionamiento

- Presione el botón de activado para activar su alarma.
- Presione el botón activado en casa para activar el modo en casa.
- Presione el botón desactivar para desactivar su alarma.
- Mantenga pulsado el botón de pánico por 3 segundos para activar la alarma de pánico independientemente del modo que se encuentre la alarma.
- El LED se encenderá cuando se presione cualquier botón.

Radio:

434 MHz

NEDERLANDS

Volg de instructies in dit document voor installatie en gebruik van dit accessoire. Voor uitgebreidere informatie over instellingen en gebruik bezoekt u de Blaupunkt website <http://www.blaupunkt.com> om de complete handleiding te downloaden.

Aan de slag



1. Open de OMGuard App
2. Druk op  en selecteer vervolgens 
3. Voer in de sectie Geavanceerd het standaard administrateurwachtwoord 123456 in
4. Selecteer de sensorinstellingen en druk op "+" om het sensorapparaat toe te voegen.
5. Zie de instructies van de App om het inleerproces af te maken.

Gebruik

- Druk op de **Inbraak** knop om het alarm in de inbraak modus te zetten.
- Druk op de **Alarm Uitschakelen** knop om het alarm uit te schakelen.
- Houdt de Nood Alarm Knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het alarmsysteem een nood alarm te laten activeren..
- De LED licht op wanneer er een signaal wordt verstuurd.

Radio:

434 MHz

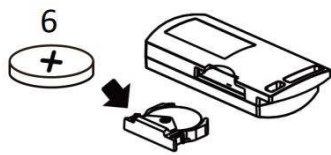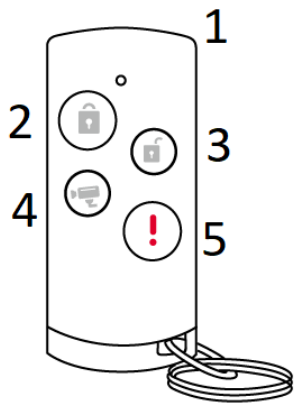

Telecomando

1. Indicatore LED
2. Pulsante Arma
3. Pulsante Disarma
4. Pulsante video record
5. Pulsante Panico
6. Coperchio

Control remoto

1. Indicador LED
2. Botón de activado
3. Botón de desactivado
4. Botón de grabación de video
5. Botón de pánico
6. Tapa trasera

Afstandsbediening

1. LED Indicator
2. Inbraak alarm knop
3. Alarm uitschakelen knop
4. Record Video Button
5. Nood alarm knop
6. Batterij klepje (achterzijde)