

Bedienungsanleitung Funk-Innensirene SR-S1

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/>

Enjoy it.

Authorized Distributor

Azure Security & Care UG
Max-Planck-Str. 10
50858 Köln
Deutschland

BLAUPUNKT Competence Center Security

Security Brand Pro GmbH
contact@blaupunkt-sc.com
www.blaupunkt.com
Germany

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50


Support: support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com

1. Inhaltsverzeichnis

- | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|
| 1. Geräteübersicht | 2. DIP Schalter | 3. Einlernen |
| 4. Montage | 5. Betrieb | 6. Batterie |

1. Geräteübersicht

1. Aussparungen für die Wandmontage
2. Sabotagekontakt
Der Sabotagekontakt löst bei einem gewaltsamen Sabotageversuch Alarm aus.
3. Einstellungsblock
DIP-Schalter zum Einlernen und zur Einstellung der Alarmdauer der Funk-Innensirene

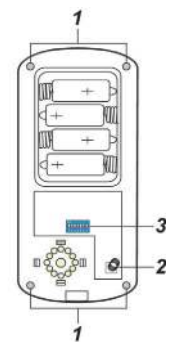


| Spezifikationen | |
|---------------------|---|
| Betriebsbedingungen | Maximal -10°C bis 40°C, Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85% nicht- kondensierend. |
| Funkfrequenz | 868 MHz FM |

Lieferumfang

1 x Innensirene
4 x Dübel & Schrauben
4 x 1.5 D Alkaline Batterien

2. DIP Schalter



| | | |
|-----|-----|------------------------------|
| 1 | | Sirene Einlernen |
| OFF | | Normaler Betriebsmodus |
| ON | | Einlernmodus |
| 2 | | Keine Funktion |
| 3 | 4 | Alarmdauer |
| OFF | OFF | 3 Min. |
| ON | OFF | 5 Min. |
| OFF | ON | 10 Min. |
| ON | ON | 1 Sekunde (Test) |
| 5 | | Keine Funktion |
| 6 | | Speicher Reset |
| OFF | | Normal |
| ON | | Speicher löschen |
| 7 | | Automatische Funküberprüfung |
| OFF | | Funküberprüfung deaktiviert |
| ON | | Funküberprüfung aktiviert |

* Weitere Einzelheiten finden Sie unter **Einlernen und Betrieb**

HINWEIS:


Falls die Alarmzentrale das Einlernsignal nicht erhält, DIP Schalter 1 kurz auf OFF, dann wieder auf ON stellen, um das Einlernsignal erneut an die Zentrale zu schicken.

3. Einlernen

1. Abdeckung abnehmen.
2. Abdeckung des Batteriefachs abnehmen und Batterien einlegen.
3. Mit einem spitzen Gegenstand DIP Schalter 3 und Schalter 4 im Einstellungsblock auf die gewünschte Alarmdauer einstellen (siehe Tabelle).
4. Die Alarmzentrale in den Einlernmodus schalten (siehe entsprechende Bedienungsanleitung).
5. DIP Schalter 1 auf ON stellen. Nach 3 Sek. sendet die Innensirene ein Einlernsignal und gibt einen Piepton zur Bestätigung ab.
6. Wenn die Alarmzentrale das Signal erhalten hat, schließen Sie den Einlernvorgang ab (Siehe Anleitung der Zentrale). Falls nicht, siehe Hinweisbox. Wenn der Einlernvorgang abgeschlossen ist, übermittelt die Alarmzentrale ein Signal an die Innensirene. Die Innensirene gibt einen Piepton ab, wenn der Einlernvorgang erfolgreich war.
7. Falls die Innensirene gar nicht reagiert, löschen Sie die Innensirene aus der Alarmzentrale und wiederholen Sie die Schritte 4-6.
8. DIP Schalter 1 auf OFF stellen, um den Einlernmodus zu verlassen. Wenn Sie den DIP Schalter 1 nicht auf OFF zurückstellen, schaltet die Innensirene nach 60 Minuten automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus.

4. Montage

Auf der Unterseite hat die Funk-Innensirene 4 Montagelöcher.



Vor der Montage den Sabotagekontakt (siehe auch unter 5. Betrieb) gemäß der Betriebsanleitung der Alarmzentrale vorübergehend deaktivieren, damit der Alarm nicht versehentlich ausgelöst wird.

1. Die gewünschte Position an der Wand anhand der 4 Montagelöcher markieren.
2. Mit den Montagelöchern als Schablone die Löcher in die Wand bohren.
3. Die Unterseite mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.
4. Frontblende wieder auf die Unterseite aufsetzen.
5. An der Alarmzentrale den Sabotagekontakt wieder aktivieren.

5. Betrieb

Sabotagekontakt

Die Funk-Innensirene wird durch einen Sabotagekontakt geschützt, der aktiviert wird, sobald man die Frontblende der Innensirene abnimmt. Bei der Montage der Innensirene ist darauf zu achten, dass der Sabotagekontakt durch die Frontblende eingedrückt wird. Bevor Sie die Innensirene montieren, den Standort der Innensirene wechseln oder deren Batterien austauschen, müssen Sie den Sabotagekontakt vorübergehend deaktivieren. Dies erfolgt an Ihrer Alarmzentrale über die Funktion für den Sabotagekontakt der Innensirene. Nach den Arbeiten an der Innensirene müssen Sie den Sabotagekontakt wieder aktivieren. Einzelheiten dazu finden Sie in der Betriebsanleitung der Alarmzentrale.

Eigenschaften der Innensirene

Die Sirene hat einen Schalldruck von mindestens 104 dBA bei 1 Meter Abstand. Bei einem Einbruch- oder Panikalarm sendet die Innensirene einen anhaltenden Alarmton. Bei Feuer- oder Wasseralarm sendet die Sirene Alarmsignale von 2 Sekunden Dauer mit einer Sekunde Pause. Die Innensirene schaltet sich entweder nach der gewünschten Alarmdauer aus oder Sie deaktivieren die Alarmzentrale und stellen die Sirene ab. Über die Schalter DIP 3 und 4 kann die Alarmdauer eingestellt werden, siehe DIP-Schaltertabelle weiter oben.

Statustabelle mit Tonsignalen

Die Innensirene gibt je nach Systemstatus unterschiedliche Pieptöne ab:

| | Hinweistöne |
|------------------------------------|-------------------|
| Scharf/Zuhause | 1 Piepton* |
| Unscharf | 2 Pieptöne* |
| Scharf (niedriger Batteriestand) | 5 Pieptöne |
| Unscharf (niedriger Batteriestand) | 5 Pieptöne |
| Scharf (Sabotage) | 5 Pieptöne |
| Unscharf (Sabotage) | 2 Pieptöne* |
| Vorherige Alarmmeldung | 3 Sek.-Piepton |
| Eingang/Ausgang | Countdown Piepton |

Je nach Wunsch können die Hinweistöne auch in den Einstellungen des Alarmsystems deaktiviert werden.

6. Batterie

Die Innensirene wird mit vier 1,5V D Alkaline Batterien betrieben. Bei niedrigem Batteriestand wird die Alarmzentrale benachrichtigt.

Batteriewechsel:

1. Sabotageschutz der Innensirene ausschalten. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale). Die Innensirene piept kurz, um zu signalisieren, dass der Sabotagekontakt ausgeschaltet ist.
2. Frontblende abnehmen.
3. Die vier Schrauben des Batteriefachs lösen und die Abdeckung abnehmen.
4. Die leeren Batterien herausnehmen und den Sabotagekontakt zwei Mal drücken, um Reststrom zu entladen.
5. Die neuen D Alkaline Batterien einlegen. Dabei auf die richtige Polarität achten.

Enjoy it.